


Fernbedienung

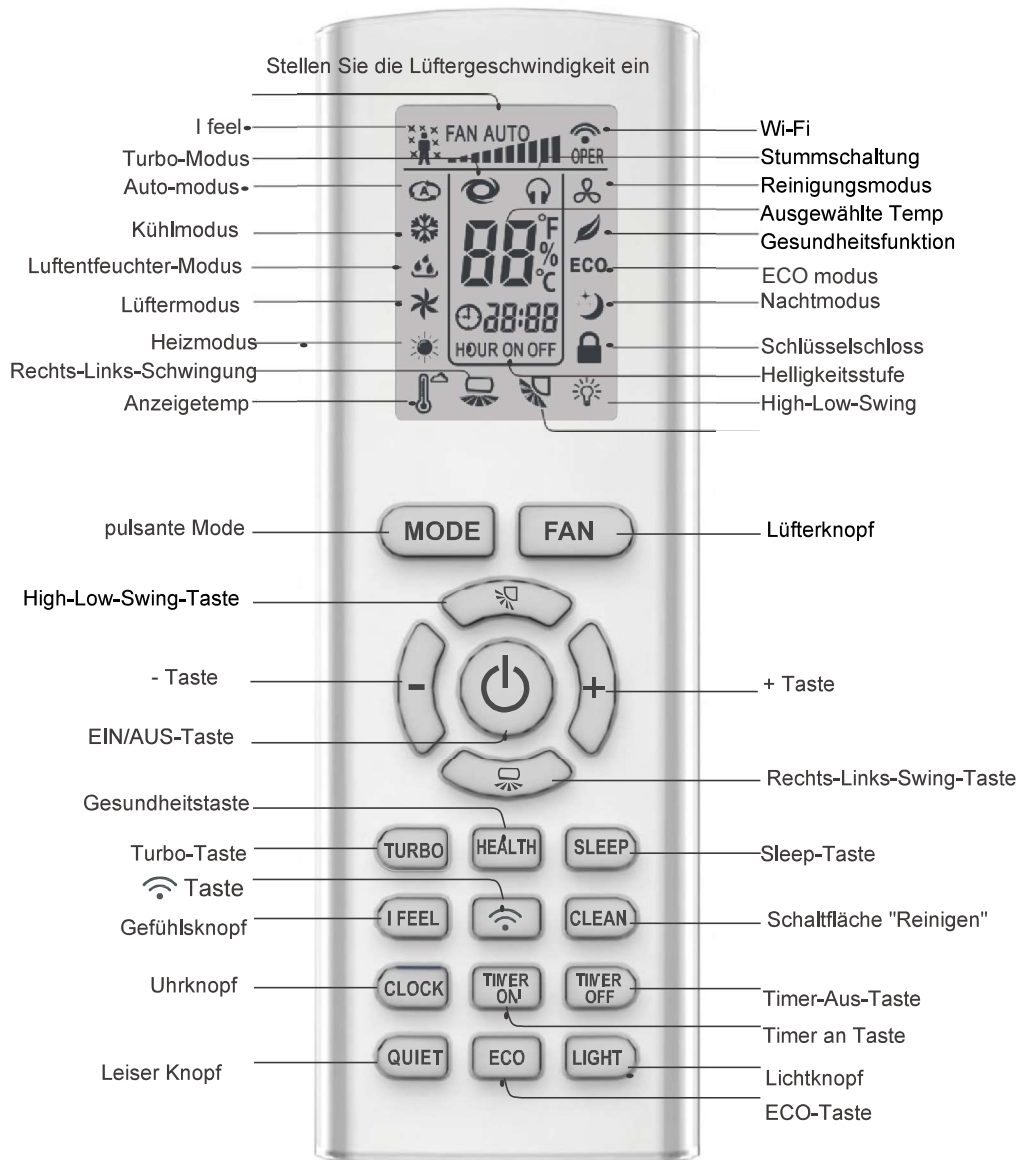

Einstellknöpfe für die Fernbedienung

Nach dem Anschließen der Stromversorgung gibt die Klimaanlage ein Geräusch von sich. Die Betriebsanzeige leuchtet. Danach können Sie die Klimaanlage mit der Fernbedienung einschalten. Wenn Sie im Status EIN die Taste auf der Fernbedienung drücken, werden auf dem Display die entsprechenden Funktionssymbole angezeigt.

Im deaktivierten Zustand werden das Licht- und Uhrensymbold auf dem Fernbedienungsdisplay angezeigt (wenn der Einschalttimer, der Ausschalttimer und die Lichtfunktionen aktiviert sind, werden die entsprechenden Symbole gleichzeitig auf dem Fernbedienungsdisplay angezeigt).

EIN / AUS-Taste

Drücken Sie diese Taste, um die Klimaanlage ein- oder auszuschalten.

MODE TASTE

Drücken Sie diese Taste, um die gewünschte Betriebsart auszuwählen.



- Wenn der Automatikmodus ausgewählt ist, arbeitet die Klimaanlage automatisch gemäß den Werkseinstellungen. Die eingestellte Temperatur kann nicht eingestellt werden und wird nicht angezeigt. Drücken Sie die Taste "FAN", um die Lüftergeschwindigkeit einzustellen. Drücken Sie die Taste "↻" oder "↺", um den Winkel des Lüfters einzustellen.
- Nach Auswahl des Kühlmodus arbeitet die Klimaanlage im Kühlmodus. Drücken Sie die Taste "+" oder "-", um die eingestellte Temperatur einzustellen. Drücken Sie die Taste "FAN", um die Lüftergeschwindigkeit einzustellen. Drücken Sie die Taste "↻" oder "↺", um den Gebläsewinkel des Lüfters einzustellen.
- Wenn der Trockenmodus ausgewählt ist, arbeitet die Klimaanlage mit Lüfter 1, die Lüftergeschwindigkeit kann nicht eingestellt werden. Drücken Sie die Taste "↻" oder "↺", um den Gebläsewinkel des Lüfters einzustellen.
- Wenn der Lüftermodus ausgewählt ist, bläst die Klimaanlage nur mit dem Lüfter, ohne zu kühlen und ohne zu heizen. Drücken Sie die Taste "FAN", um die Lüftergeschwindigkeit einzustellen. Drücken Sie die Taste "↻" oder "↺", um den Winkel des Lüfters einzustellen.
- Wenn der Heizmodus ausgewählt ist, arbeitet die Klimaanlage im Heizmodus. Drücken Sie die Taste "+" oder "-", um die eingestellte Temperatur einzustellen. Drücken Sie die Taste "FAN", um die Lüftergeschwindigkeit einzustellen. Drücken Sie die Taste "↻" oder "↺", um den Lüfterwinkel einzustellen. (Nur die Kühleinheit empfängt kein Heizmodus-Signal. Heizen Sie mit der Fernbedienung und drücken Sie die Taste "ON / OFF". Das Gerät kann nicht gestartet werden.)


Hinweis:

- Um kalte Luft zu vermeiden, verzögert das Innengerät nach dem Starten des Heizmodus das Blasen von Luft um 1 bis 5 Minuten (die tatsächliche Verzögerungszeit hängt von der Temperatur der Innenumgebung ab).
- Stellen Sie den Temperaturbereich über die Fernbedienung ein: 16 ~ 31 ° C; Lüftergeschwindigkeit: Auto, Lüfter1, Lüfter2, Lüfter3, Lüfter4, Lüfter5, stufenlose Drehzahl.

Einstellknöpfe für die Fernbedienung

FAN-Taste

Sie können die Geschwindigkeit so einstellen, dass sie ist: auto (AUTO), fan1 (—), fan2 (—), fan3 (—), fan4 (—), fan5 (—), stepless speed.

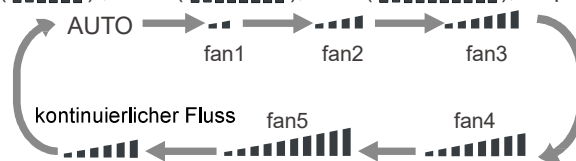

Hinweis:

- Bei der AUTO-Drehzahl wählt die Klimaanlage automatisch die richtige Lüfterdrehzahl basierend auf der Raumtemperatur aus.
- Die Lüfterdrehzahl im Trockenmodus beträgt Lüfter1.
- Nach dem Aufrufen des kontinuierlichen Geschwindigkeitsmodus können Benutzer die Lüftergeschwindigkeit gemäß der Taste "+" oder "-" einstellen

Taste

- Drücken Sie diese Taste, um die High-Low-Swing-Funktion zu starten oder abzubrechen. Die Fernbedienung übernimmt standardmäßig den Status der statischen Schwingung.
- Drücken Sie gleichzeitig die Tasten "MODE" und "Taste", wenn die Fernbedienung ausgeschaltet ist, um vom einfachen zum statischen Schwingen zu wechseln.
- Wenn keine Schwingung vorliegt, kann durch Drücken dieser Taste der Winkel der Hoch-Niedrig-Schwingung variiert werden:



Hinweis:

- Bei Auswahl von "Taste" mit der Fernbedienung, Auto Swing, schwingt die Klappe der Klimaanlage automatisch im maximalen Winkel auf und ab.
- Bei Auswahl von "Taste" mit der Fernbedienung. Die Klimaanlageklappe stoppt in dieser Position, wie durch das Symbol angezeigt.


Taste







- Drücken Sie diese Taste, um die Links-Rechts-Schwenkfunktion zu starten oder abzubrechen. Die Fernbedienung übernimmt automatisch den automatischen Schwenkzustand.
- Drücken Sie gleichzeitig die Tasten "MODE" und "Taste" auf der Fernbedienung, um vom einfachen zum statischen Schwingen zu wechseln.
- Unter einfachen Schwingungsbedingungen bewegen sich durch Drücken dieser Taste die Links- und Rechtsdrehsteuerung wie folgt: deaktivierter Zustand, gleiches Schwingen, deaktivierter Zustand, entgegengesetzte Schwingrichtung.

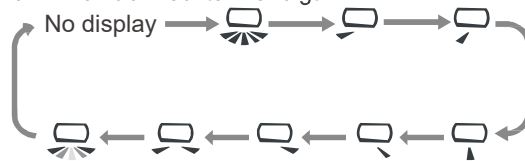

Einstellknöpfe für die Fernbedienung

- Unter statischen Schwingbedingungen ändert das Drücken dieser Taste den Schwenkwinkel von links nach rechts wie folgt:



- Wenn mit der Fernbedienung "  " ausgewählt wird, wird die automatische Schwingung aktiviert. Die Klappe schwingt automatisch mit maximalem Winkel nach links und rechts.
- Bei Auswahl von "     " mit der Fernbedienung stoppt die Klappe an dieser Position, wie durch das Symbol angezeigt.
- Wenn "  " ausgewählt ist, zirkuliert die Schaukel. Die Klappe der Klimaanlage schwingt kreisförmig entsprechend dem durch das Symbol angegebenen Winkel.

Hinweis:

Wenn Sie diese Taste drücken, klingelt das Hauptgerät, es funktioniert jedoch auch im Originalzustand.

+ Und - Tasten

Drücken Sie einmal die Taste "+" oder "-", um die eingestellte Temperatur um 1 ° C zu erhöhen oder zu verringern. Wenn Sie die Taste "+" oder "-" gedrückt halten, ändert sich die auf der Fernbedienung eingestellte Temperatur schnell. Wenn Sie die Taste loslassen, sobald die Einstellung abgeschlossen ist, ändert sich die Temperaturanzeige am Innengerät entsprechend (bei der Temperatur kann sie im Automatikmodus nicht eingestellt werden).

- Drücken Sie beim Einstellen von TIMER ON, TIMER OFF oder CLOCK die Taste "+" oder "-", um die Zeit einzustellen (siehe Tasten CLOCK, TIMER ON, TIMER OFF).

TURBO Taste

Drücken Sie diese Taste, um die TURBO-Funktion im Kühl-, Heiz- und Lüftermodus ein- oder auszuschalten.

Hinweis:

- Drücken Sie die Taste "QUIET" oder "FAN", um diese Funktion zu verlassen.
- Diese Funktion ist nicht mit automatischen oder trockenen Modi kompatibel.

HEALTH Taste

Drücken Sie diese Taste, um die Integritätsfunktion ein- oder auszuschalten.

SLEEP Taste



Drücken Sie diese Taste, um die SLEEP-Funktion im Kühl-, Heiz- und Trocknungsmodus ein- oder auszuschalten.

Hinweis:

- Diese Funktion ist nach dem Einschalten standardmäßig deaktiviert.
- Es wird nach dem Ändern des Modus deaktiviert.
- Es kann nicht in den Modi "FAN" und "AUTO" verwendet werden.

Einstellknöpfe für die Fernbedienung



I FEEL Taste

Drücken Sie diese Taste, um die I FEEL-Funktion zu starten. "  " Wird auf der Fernbedienung angezeigt. Nach dem Einstellen dieser Funktion sendet die Fernbedienung die erkannte Raumtemperatur an das Innengerät und das Gerät passt die Innentemperatur automatisch an die erkannte an. Drücken Sie diese Taste erneut, um die I FEEL-Funktion zu schließen, und "  " verschwindet.






Hinweis:

Stellen Sie die Fernbedienung in die Nähe des Benutzers und prüfen Sie, ob das Gerät den Fernbedienungscode empfangen kann, wenn diese Funktion eingestellt ist. Stellen Sie die Fernbedienung nicht in der Nähe des Objekts bei hohen oder niedrigen Temperaturen auf, um zu vermeiden, dass eine ungenaue Raumtemperatur festgestellt wird.

CLEAN Taste

- Drücken Sie diese Taste, um die Reinigungsfunktion zu starten oder abubrechen.
- Die Reinigungsfunktion kann nicht eingestellt werden, wenn das Gerät eingeschaltet ist. Wenn die Klimaanlage vor dem Ausschalten im kalten oder trockenen Modus arbeitet, drücken Sie die Taste "CLEAN" und zeigen Sie "  " an. Die Reinigungsfunktion ist aktiv. Durch erneutes Drücken der Taste "CLEAN" wird "  " ausgeblendet und die Reinigungsfunktion deaktiviert. Anschließend wird die Reinigungsfunktion 10 Minuten lang ausgeführt und dann ausgeschaltet
- Beim ersten Einschalten der Reinigung wird diese deaktiviert.
- Die Reinigungsfunktion kann nicht eingestellt und angezeigt werden, wenn sich die Klimaanlage im Automatik-, Lüfter- und Heizmodus befindet.




CLOCK Taste

Drücken Sie diese Taste, um die Uhrzeit einzustellen. Die Symbole "  " und "  " auf der Fernbedienung blinken. Drücken Sie innerhalb von 5 Sekunden die Taste "+" oder "-", um die Uhrzeit einzustellen. Jedes Mal, wenn die Taste "+" oder "-" gedrückt wird, erhöht oder verringert sich die Uhrzeit um 1 Stunde. Drücken Sie diese Taste erneut. Die Symbole "  " und "  " auf der Fernbedienung blinken. Drücken Sie innerhalb von 5 Sekunden die Taste "+" oder "-", um die Uhrzeit einzustellen. Wenn Sie die Taste "+" oder "-" gedrückt halten, ändert sich die Uhrzeit schnell. Lassen Sie los, wenn Sie die gewünschte Zeit erreicht haben. Drücken Sie die Taste "CLOCK", um die Stunde zu bestätigen. Das Symbol "  " hört auf zu blinken.

Hinweis:

- Die Uhrzeit nimmt den 24-Stunden-Modus an.
- Das Intervall zwischen zwei Vorgängen darf 5 Sekunden nicht überschreiten. Andernfalls verlässt die Fernbedienung den Einstellstatus. Der Vorgang für TIMER EIN / TIMER AUS ist der gleiche

TIMER ON Taste

Diese Schaltfläche kann die Zeit für den Timer einstellen. Nach dem Drücken dieser Taste verschwindet das Symbol "  ", "ON" und das Symbol "  " auf der Fernbedienung blinkt. Drücken Sie innerhalb von 5 Sekunden die Taste "+" oder "-", um die "TIMER ON" -Zeit einzustellen. Jedes Mal, wenn die Taste "+" oder "-" gedrückt wird, erhöht oder verringert sich die Zeit um 1 Stunde. Drücken Sie diese Taste erneut. Die Symbole "EIN" und "  " auf der Fernbedienung blinken. Drücken Sie innerhalb von 5 Sekunden die Taste "+" oder "-", um die Stunde einzustellen.

Einstellknöpfe für die Fernbedienung

Drücken Sie diese Taste erneut. Die Symbole "ON" und "28:88" auf der Fernbedienung blinken. Drücken Sie innerhalb von 5 Sekunden die Taste "+" oder "-", um die Stunde einzustellen. Halten Sie die Taste "+" oder "-" gedrückt. Die Zeit ändert sich schnell, bis die gewünschte Zeit erreicht ist. Drücken Sie zur Bestätigung "TIMER ON". Das Wort "ON" hört auf zu blinken. Das Symbol "🕒" setzt die Anzeige fort.

TIMER ON abbrechen

Sofern TIMER ON gestartet ist, drücken Sie die Taste "TIMER ON", um den Vorgang abzubrechen.

TIMER OFF Taste

Diese Taste kann die Zeit für das Ausschalten des Timers einstellen. Nach dem Drücken dieser Taste verschwindet das Symbol "🕒", die Symbole "OFF" und "28:88" auf der Fernbedienung blinken. Drücken Sie innerhalb von 5 Sekunden die Taste "+" oder "-", um die "TIMER OFF"-Zeit einzustellen. Jedes Mal, wenn die Taste "+" oder "-" gedrückt wird, erhöht oder verringert sich die Zeit um 1 Stunde. Drücken Sie diese Taste erneut. Die Symbole "AUS" und "" auf der Fernbedienung blinken. Drücken Sie innerhalb von 5 Sekunden die Taste "+" oder "-", um die Stunde einzustellen. Drücken Sie diese Taste erneut. Die Symbole "AUS" und "28:88" auf der Fernbedienung blinken. Drücken Sie innerhalb von 5 Sekunden die Taste "+" oder "-", um die Stunde einzustellen. Halten Sie die Taste "+" oder "-" gedrückt. Die Zeit ändert sich schnell, bis die gewünschte Zeit erreicht ist. Drücken Sie zur Bestätigung "TIMER OFF". Das Wort "OFF" hört auf zu blinken. Das Symbol "🕒" wird wieder sichtbar.

TIMER OFF abbrechen

Sofern TIMER OFF gestartet ist, drücken Sie die Taste "TIMER OFF", um den Vorgang abzubrechen.

QUIET Taste

Drücken Sie diese Taste, um die QUIET-Funktion im Kühl-, Heiz- und Automatikmodus ein- oder auszuschalten.

Hinweis:

- Durch Drücken der Taste "TURBO" oder "FAN" verlässt das Gerät diese Funktion.
- Diese Funktion ist im Lüfter- oder Trockenmodus nicht nützlich.



ECO Taste

Drücken Sie im Kühlmodus die Taste "ECO" und das Gerät arbeitet im ECO-Modus.

Hinweis:

- Auf der Fernbedienung sehen Sie "ECO"
- Die Klimaanlage läuft mit automatischer Geschwindigkeit. Die eingestellte Temperatur kann nicht eingestellt werden.
- Im Kühlmodus kann die Schlaffunktion nicht gleichzeitig mit dem ECO-Modus arbeiten.
- Durch Ändern des Modus wird der ECO-Modus deaktiviert.

LIGHT Taste

Drücken Sie diese Taste, um das Licht für die Anzeige des Innengeräts auszuschalten. Das Symbol "  " auf der Fernbedienung verschwindet. Drücken Sie diese Taste erneut, um das Licht für das Innengerät einzuschalten. Das Symbol "  " auf der Fernbedienung wird angezeigt.



Wenn das Licht an ist, zeigt die Anzeigetafel 3 Sekunden lang die Umgebungstemperatur an.

Wi-Fi Taste

Drücken Sie diese Taste, um die SMART-Funktion ein- oder auszuschalten. Weitere Informationen finden Sie auf der nächsten Seite im Smart APP-Benutzerhandbuch.

Einführung in die Funktion für kombinierte Tasten

Tastensperrfunktion

Drücken Sie gleichzeitig "+" und "-", um die Kindersicherung zu aktivieren oder zu deaktivieren. Bei Aktivierung wird das Symbol "  " auf der Fernbedienung angezeigt. Wenn die Fernbedienung verwendet wird, blinkt "  " dreimal, ohne das Signal an das Gerät zu senden.

Funktion zum Ändern der Temperatureinheit

Drücken Sie im Aus-Modus gleichzeitig die Tasten "-" und "MODE", um die Temperaturanzeige zwischen ° C und ° F umzuschalten.

Abtauen

Drücken Sie im Heizmodus die Tasten "SLEEP" und "TURBO" 3 Sekunden lang gleichzeitig, um das Abtauen zu starten oder abubrechen.

Einstellen der Heizfunktion bei niedriger Temperatur

- Im Heizmodus wird durch gleichzeitiges Drücken der Tasten "Modus" und "+" die Niedertemperatur-Heizfunktion aktiviert / verlassen.
- Nach dem Aufrufen der Niedertemperatur-Heizfunktion wird auf der Fernbedienung "LA" angezeigt.
- Beim Umschalten von einem Modus in einen anderen wird die Niedertemperatur-Heizfunktion aufgehoben. Schalten Sie die Klimaanlage aus und wieder ein, um im Niedertemperatur-Heizmodus zu bleiben. Nach dem Einschalten wird der Niedertemperatur-Heizmodus auf AUS gesetzt.
- Im Niedertemperatur-Heizmodus ist die Funktion "SLEEP" e "Niedertemperaturheizung" kann nicht gleichzeitig gestartet werden. Wenn der Niedertemperatur-Heizmodus bereits gestartet wurde, drücken Sie in der Zwischenzeit die Taste "SLEEP". Die Klimaanlage verlässt den Niedertemperatur-Heizmodus und greift auf den "SLEEP" -Modus zu. und umgekehrt.

Hinweis:

1. Im Niedertemperatur-Heizmodus wurde die Lüfterdrehzahl auf AUTO vordefiniert
2. Im Niedertemperatur-Heizmodus können "TURBO" und "QUIET" nicht eingestellt werden. Wenn Sie in den Niedertemperatur-Heizmodus wechseln, wird die zuvor gestartete Turbo- und Geräuschfunktion abgebrochen. Genau wie beim Verlassen des Niedertemperatur-Heizmodus wird dieser nicht fortgesetzt.
3. Wenn Sie den Heizmodus für niedrige Temperaturen verlassen, ändern sich Geschwindigkeit und Temperatur vor dem Start in den ursprünglichen Zustand.