

GEBRAUCHS- UND
INSTALLATIONSHANDBUCH

CS- UMIDY

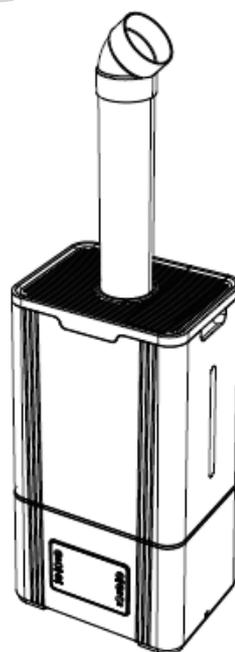

inSens

DEUTSCH



Sicherheitshinweise

Bei der Verwendung von Elektrogeräten sollten die Sicherheitshinweise befolgt werden, um die Gefahr von Feuer, Stromschlag und Verletzungen zu verringern.

- 1 - Reparieren oder reparieren Sie das Gerät nicht selbst. 2 - Versuchen Sie nicht, das beschädigte oder gebrochene Netzkabel auszutauschen, sondern wenden Sie sich an einen technischen Kundendienst.
- 3 - Fügen Sie dem Wasser im Tank keinen Zusatz hinzu.
- 4 - Bewahren Sie den Luftbefeuchter außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- 5 - Änderungen oder Modifikationen an der Maschine können gefährlich sein.
- 6 - Bei ungewöhnlichen Gerüchen oder Geräuschen das Gerät sofort ausschalten und das Netzkabel abziehen. Wenden Sie sich sofort an das technische Kundendienstzentrum.
- 7 - Trennen Sie den Luftbefeuchter, wenn er bewegt oder gereinigt werden muss.
- 8 - Trennen Sie den Luftbefeuchter vom Stromnetz, wenn er längere Zeit nicht benutzt wird.
- 9 - Füllen oder bewegen Sie den Luftbefeuchter nicht, wenn er funktioniert.
- 10 - Berühren Sie das Wasser nicht, wenn das Gerät in Betrieb ist.
- 11 - Schalten Sie das Gerät nicht ein, wenn kein Wasser vorhanden ist.
- 12 - Verwenden Sie das Gerät nicht in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit.
- 13 - Kratzen oder zerkratzen Sie die Zerstäuber nicht mit harten oder stumpfen Gegenständen.
- 14 - Verhindern Sie, dass Wasser in den unteren Teil des Geräts gelangt
- 15 - Wenn die Zerstäubung bei niedriger Temperatur oder hoher Luftfeuchtigkeit nicht reibungslos abläuft, senken Sie den Gerätemodus und stellen Sie die Einstellung auf NIEDRIG.
- 16 - Bitte gehen Sie vorsichtig mit der Maschine um. Entfernen Sie die Verpackung nicht vor dem Gebrauch.
- 17 - Um das Gerät in optimalen Bedingungen zu halten und künftigen Bruch zu vermeiden, muss es mit feuchten Lappen gereinigt werden.
- 18 - Stellen Sie den Luftbefeuchter auf eine glatte und flache Oberfläche.
- 19 - Halten Sie das Gerät von Wärme- und Lichtquellen fern.
- 20 - Verwenden Sie das Gerät in einem mittleren Temperaturbereich.
- 21 - Berücksichtigen Sie bei der Auswahl der Richtung der Zerstäubungssteckdose das Vorhandensein elektrischer Geräte


Bedienungsanleitung

Lassen Sie das Gerät vor dem Entfernen der Verpackung etwa eine halbe Stunde bei Raumtemperatur. Entfernen Sie dann die Schutzfolie und die Verpackung im Gerät. Schalten Sie das Gerät in einem ausreichend feuchten und belüfteten Raum ein. Achten Sie darauf, dass das Sauggitter bei laufender Maschine nicht nass wird.

Der Luftbefeuchter arbeitet in einem Temperaturbereich zwischen 5 und 40 ° C und mit einem maximalen Feuchtigkeitswert von 80%.

Die Wassereintrittstemperatur muss unter 40 ° C liegen. Es wird empfohlen, einen Wasserreiniger zu verwenden.

Wenn das Gerät längere Zeit ausgeschaltet bleibt, muss es geleert und gereinigt werden. Stellen Sie beim Entleeren des Luftbefeuchters sicher, dass kein Wasser in den unteren Teil gelangt.

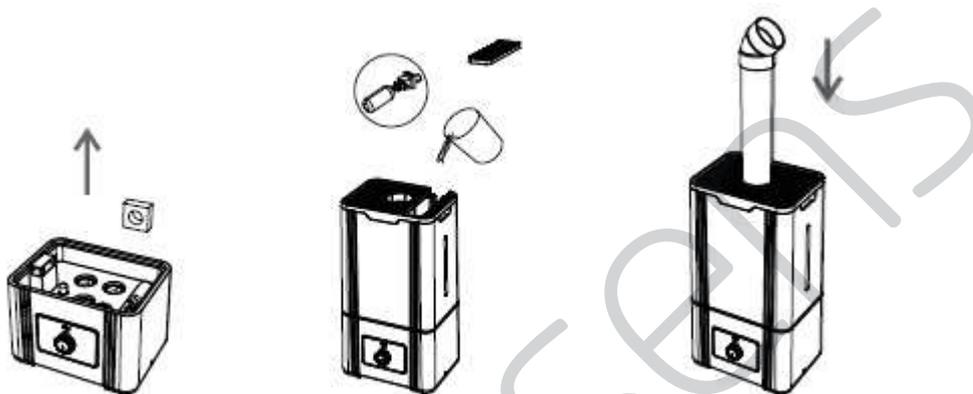

- 1 - Entfernen Sie den Schutz am Schwimmer
- 2 - Öffnen Sie den Deckel und fügen Sie Wasser hinzu
- 3 - Schließen Sie den Deckel, befestigen Sie den Zerstäubungsschlauch und schalten Sie das Gerät ein. Stecken Sie das Netzkabel ein, drücken Sie den Netzschalter (nicht, wenn der Tank leer ist), das Gerät startet im High-Modus. Wenn Sie den Zerstäubungsgrad ändern möchten, stellen Sie ihn mit dem Regler an der Vorderseite ein.

Tägliche Wartung

In einigen geografischen Gebieten kann Wasser reich an Kalzium und Magnesium sein. Diese Verunreinigungen können die Effizienz der Vorrichtung verringern

Luftbefeuchter reinigen

Es wird empfohlen, den Ultraschallzerstäuber, den Wassertank und den Luftfilter einmal pro Woche mit destilliertem Wasser zu reinigen. Wechseln Sie häufig das Wasser im Luftbefeuchter, um es sauber zu halten. Wenn der Luftbefeuchter längere Zeit nicht benutzt wird, leeren Sie den Wassertank. Reinigen Sie alle Teile der Maschine, bevor Sie sie für einen Zeitraum ohne Verwendung aufbewahren.

Zerstäuberfolie und Basiskanal reinigen

Um die Komponenten zu reinigen, verdünnen Sie das Reinigungsmittel und gießen Sie es in den Boden. Fügen Sie Wasser bei 45 ° C hinzu. Lassen Sie es 10 Minuten einwirken und schrubben Sie die Oberfläche leicht mit einer Bürste. Waschen Sie die Basis mit einer 1: 1-Lösung aus Wasser und weißem Essig oder Wasser und Zitronensäure. Dann mit Wasser abspülen.

Häufige Fehlerbehebung

Problem	Ursache	Lösung
Mangel an Belüftung oder Beschlagen	Der Stecker ist nicht richtig eingesteckt	Stecken Sie den Stecker richtig ein
	Keine Energie	Schalten Sie die Maschine ein
	Mangel oder unzureichende Wassermenge im Tank	Füllen Sie den Wassertank
Schlechte Zerstäubung	Übermäßige Schmutzschicht auf der Zerstäuberfolie oder schmutziges Wasser	Reinigen Sie die Zerstäuberfolie und wechseln Sie das Wasser im Tank
Anormaler Geruch	Neues Auto	Öffnen Sie den Wassertank und lassen Sie ihn 12 Stunden lang an einem kühlen, trockenen Ort offen
	Wasser, das nicht sauber ist oder zu lange im Tank gelassen wurde	Reinigen Sie den Tank und wechseln Sie das Wasser
Anormaler Ton	Der Wassertank ist nicht richtig installiert	Installieren Sie den Wassertank richtig
	Resonanz durch unzureichende Wassermenge	Füllen Sie den Tank mit ausreichend Wasser
Die zerstäubte Flüssigkeit läuft um die Auslassdüse herum	Resonanz durch instabilen Tisch	Stellen Sie das Gerät auf eine stabile Oberfläche

Technische Eigenschaften

Produktname	Luftbefeuchter
Vorlage	HQ-JS825
Stromspannung	100 V - 240 V, 50 Hz / 60 Hz
Leistung	100W
Verdunstung	1800 ml / H.
Kapazität	15L


Funktionen

- 1 Automatische Abschaltung bei leerem Tank
- 2 Einstellbare Zerstäubung
- 3 Top Füllung
- 4 Mit Rädern
- 5 Kontinuierliche Befeuchtung

in-sens

Beschreibung des Geräts

- Installieren Sie den Wassertankdeckel nach dem Befüllen
- Stecken Sie das Netzkabel ein und drehen Sie den Schalter im Uhrzeigersinn
- Passen Sie die Zerstäubung wie gewünscht an

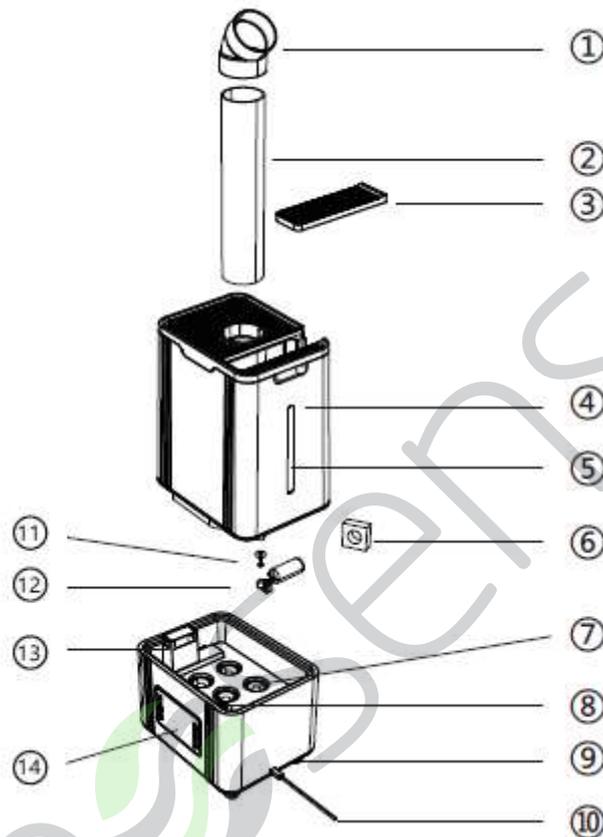

15. Tülle
16. Verneblungsrohre
17. Wassertankdeckel
18. Wassertank
19. Fenster zur Kontrolle des Wasserstandes
20. Filterschutzabdeckung. Entfernen Sie es vor dem Gebrauch.
21. Zerstäuberblatt
22. Wasserstandsensor
23. Räder
24. Elektrisches Kabel
25. Kolben
26. Schwimmend
27. Lüfterfenster
28. Schalttafel

inSens

